



# Insynctive<sup>™</sup> BLINDS AND SHADES

Designer Series<sup>®</sup> Between-the-Glass

## QUICK START GUIDE



This Quick Start Guide is intended only to provide an overview of the product and its use. Before using this product, read the complete Product Guide and warnings.



Scan the QR Code<sup>®</sup> or visit [Insynctive.Pella.com/DesignerSeries](http://Insynctive.Pella.com/DesignerSeries) for complete Product Guide and warnings, instructional videos and other Pella<sup>®</sup> Insynctive<sup>™</sup> quick tips.

### WHAT'S INCLUDED:


- PELLA DESIGNER SERIES<sup>®</sup> BLINDS OR SHADES WITH INSYNCTIVE TECHNOLOGY
- QUICK START GUIDE

### WHAT'S NEEDED:

- PELLA INSYNCTIVE SINGLE-CHANNEL REMOTE (sold separately) or smart device with compatible Z-Wave home automation system and the Insynctive BRIDGE.
- PELLA INSYNCTIVE WALL CHARGER (optional – sold separately)

#### 1. Get Started

See [Insynctive.Pella.com/Support](http://Insynctive.Pella.com/Support) for how-to videos.

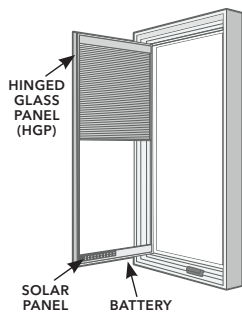


- To unpack BLIND or SHADE, open the Hinged Glass Panel (HGP) and remove the cardboard corner protectors and bands that secure BLIND or SHADE.
- Check to make sure that the wire is firmly seated into the groove by the HGP gasket. Press any loose portions of the clip back into the groove in the HGP.
- Close the HGP and ensure that it is securely latched.
- REMOTE ships in a separate package. Unpack REMOTE. To set up REMOTE, follow Remote Quick Start Guide or Remote Product Guide, or visit [Insynctive.Pella.com/Remote](http://Insynctive.Pella.com/Remote) for more information.

#### 2. Set Up BLIND or SHADE


Complete the following steps to set up BLIND or SHADE.

VIEW WITH HGP OPEN

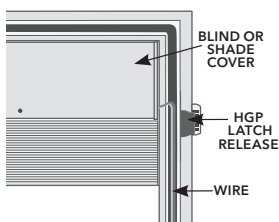


- Locate the wire that runs from the BLIND or SHADE cover to the battery at the bottom of the unit. For casement windows, sliding patio doors and hinged patio doors, the wire will be located on the same side as the HGP latch releases. For double-hung or Precision Fit<sup>®</sup> window units, the wire will always be located on the right-hand side of the unit.

VIEW WITH HGP CLOSED

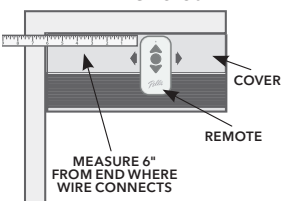

- With the HGP closed, touch the top end of REMOTE to BLIND or SHADE cover approximately 6" from the edge of the glass on the side where the wire is connected. Move REMOTE back and forth slowly until BLIND or SHADE completes a quick up/down motion to indicate BLIND or SHADE has entered sync mode.
- Press and hold Up button on REMOTE until BLIND or SHADE completes a quick up/down motion. This will require the Up button to be pressed for about 3 seconds.
- Press and release the Down button to send BLIND or SHADE to its lower position. If you would like to change this position, follow the procedure for Programming the Lower Position on page 7 of the Product Guide.

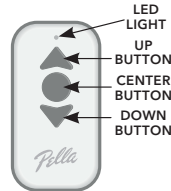

- Press and release the Center button to send BLIND or SHADE to its user position. The user position is set by the factory at approximately 50% of the distance between the fully opened and fully closed position. If you would like to change this position, follow the procedure for Programming the User Position on page 7 of the Product Guide.
- Press and release the Up button to send BLIND or SHADE to its upper position. If you would like to change this position, follow the procedure for Programming the Upper Position on page 6 of the Product Guide.
- BLIND or SHADE is now ready for use.

### HAVE A HOME AUTOMATION OR SECURITY SYSTEM?

For instructions on how to sync Pella<sup>®</sup> Insynctive<sup>™</sup> products to it, visit [Insynctive.Pella.com/HomeAutomation](http://Insynctive.Pella.com/HomeAutomation).

### NEED HELP WITH THE STEPS ABOVE?

Find troubleshooting information and videos at [Insynctive.Pella.com/Support](http://Insynctive.Pella.com/Support) or call **855-473-5524**.

### WANT TO EASILY REGISTER PELLA INSYNCTIVE PRODUCTS?

Visit [Insynctive.Pella.com/Registration](http://Insynctive.Pella.com/Registration) for instant access to instructions, warranties and how-to videos.

### WARNING

**Failure to adhere to the warnings below may result in death, serious injury and/or loss of valuables.**

- Pella Insynctive products are not 100% reliable for a variety of reasons (see Product Guide for more information). Therefore, Pella Insynctive products should not be relied upon in situations where life, safety and/or protection of valuables are solely dependent on their function. Test each product at least once per year to help ensure proper operation.
- BRIDGE may be connected to a non-Pella product, such as a compatible security or home automation system. All systems are subject to compromise or failure to warn for a variety of reasons. Review and comply with the information for the system that BRIDGE is connected with.
- Pella Insynctive products are not a substitute for careful adult supervision of children.
- Keep small parts out of reach of children. If swallowed, immediately seek medical help.

Read the complete Product Guide for additional warnings and information.

### FCC Compliance and Industry Canada

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a different circuit from the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV contractor for help.

Changes or modifications not expressly approved by Pella Corporation could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada exempts de licence standard RSS. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.



# Insynctive® PERSIANAS

Entre el vidrio Designer Series®

## GUÍA DE INICIO RÁPIDO



Esta guía de inicio rápido está diseñada únicamente con la finalidad de brindar una descripción general del producto y de su uso. Antes de usar el producto, lea toda la guía del producto y las advertencias.



Escanee el QR Code® o visite [Insynctive.Pella.com/DesignerSeries](http://Insynctive.Pella.com/DesignerSeries) para obtener toda la guía del producto y las advertencias, videos informativos y otros consejos rápidos Pella® Insynctive™.

### LO QUE INCLUYE:


- PERSIANA PELLA® DESIGNER SERIES® CON TECNOLOGÍA INSYNCTIVE™
- GUÍA DE INICIO RÁPIDO

### SE REQUIERE:

- EL CONTROL REMOTO DE UN CANAL PELLA INSYNC (se vende por separado) o el dispositivo inteligente con el sistema automático compatible para el hogar de Z-Wave y el PUENTE INSYNCTIVE.
- EL CARGADOR DE PARED PELLA INSYNCTIVE (opcional, se vende por separado)

#### 1. Empiece


Consulte [Insynctive.Pella.com/Support](http://Insynctive.Pella.com/Support) para obtener videos instructivos.

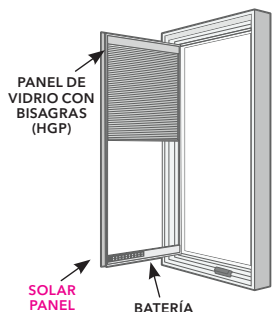


- Para desembalar las PERSIANAS, abra el panel de vidrio con bisagras (HGP, por sus siglas en inglés) y retire los protectores de cartón de las esquinas y las bandas que aseguran la PERSIANA.
- Verifique para asegurarse de que el cable esté firme en la ranura cerca de la empaquetadura HGP. Presione cualquiera de las porciones sueltas del sujetador de nuevo en la ranura en el HGP.
- Cierre el HGP y asegúrese de que el pestillo esté bien cerrado.
- EL CONTROL REMOTO se envía en un embalaje distinto. Desembale el CONTROL REMOTO. Para inicializar el CONTROL REMOTO, consulte la Guía de inicio rápido para el control remoto o la Guía del producto del control remoto o visite [Insynctive.Pella.com/Remote](http://Insynctive.Pella.com/Remote) para obtener más información.

#### 2. Coloque la PERSIANA


Siga los siguientes pasos para colocar la PERSIANA.

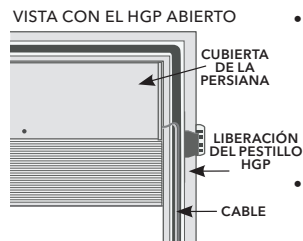

- Busque el cable que va de la cubierta de la PERSIANA a la batería en la parte inferior de la unidad. Para las ventanas giratorias, las puertas corredizas para patio y las puertas para patio con bisagras, el cable se ubica del mismo lado del que se libera el pestillo HGP. Para las unidades con ventana de abertura doble o Precision Fit®, el cable siempre estará ubicado del lado derecho de la unidad.
- Con el HGP cerrado, toque el extremo superior del CONTROL REMOTO a la cobertura de la PERSIANA aproximadamente a 6" del borde del vidrio del lado donde se conecta el cable. Mueva el CONTROL REMOTO hacia atrás y hacia delante hasta que la PERSIANA complete un movimiento rápido hacia arriba/abajo para indicar que la PERSIANA ha ingresado en el modo de sincronización.

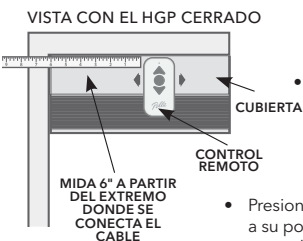

- Mantenga presionado el botón ARRIBA en el CONTROL REMOTO hasta que la PERSIANA complete un movimiento rápido hacia arriba/abajo. Es necesario que el botón ARRIBA se mantenga presionado por alrededor de 3 segundos.
- Presione y libere el botón ABAJO para que la PERSIANA vuelva a su posición inferior. Si desea cambiar esta posición, siga el procedimiento para la Programación de la posición inferior que se encuentra en la página 7 de la Guía del producto.

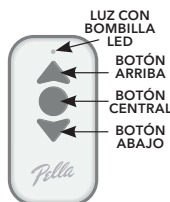

- Presione y libere el botón Central para que la PERSIANA vuelva a la posición de usuario. La fábrica establece la posición de usuario a aproximadamente un 50% de la distancia entre la posición completamente abierta y la posición completamente cerrada. Si desea cambiar esta posición, siga el procedimiento para la Programación de la posición de usuario que se encuentra en la página 7 de la Guía del producto.
- Presione y libere el botón ARRIBA para que la PERSIANA vuelva a su posición superior. Si desea cambiar esta posición, siga el procedimiento para la Programación de la posición superior que se encuentra en la página 6 de la Guía del producto.
- La PERSIANA está lista para usar.

### ¿CUENTA CON UN SISTEMA DE SEGURIDAD O DE AUTOMATIZACIÓN DEL HOGAR?

Para obtener instrucciones sobre cómo sincronizarlo con los productos Pella® Insynctive™, visite [Insynctive.Pella.com/HomeAutomation](http://Insynctive.Pella.com/HomeAutomation).

### ¿NECESITA AYUDA CON LOS PASOS ANTERIORES?

Encuentre información sobre la solución de problemas y videos en [Insynctive.Pella.com/Support](http://Insynctive.Pella.com/Support) o llame **855-473-5524**.

### ¿DESEA REGISTRAR DE FORMA SENCILLA LOS PRODUCTOS PELLA INSYNCTIVE?

Visite [Insynctive.Pella.com/Registration](http://Insynctive.Pella.com/Registration) para acceder rápidamente a instrucciones, garantías y videos instructivos.

### ⚠️ ADVERTENCIA

**El no respetar las advertencias a continuación puede ocasionar la muerte, lesiones graves o pérdida de objetos valiosos.**

- Los productos Pella Insynctive no son 100% confiables por diferentes razones (consulte la guía del producto para obtener más información). Por tanto, no debe confiar en los productos Pella Insynctive en situaciones en las que la vida, la seguridad o la protección de bienes valiosos dependan exclusivamente de su buen funcionamiento. Pruebe cada producto al menos una vez por año para ayudar a asegurar un funcionamiento adecuado.
- BRIDGE se puede conectar a un producto que no sea Pella, como un sistema de seguridad compatible o con un sistema de automatización de hogar compatible. Todos los sistemas están sujetos a daños o fallas para advertir una variedad de razones. Revise y cumpla con la información referente a la conexión del sistema BRIDGE.
- Los productos Pella Insynctive no sustituyen una supervisión atenta de niños por parte de adultos.
- Mantenga la batería y las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. Si se ingiere, busque ayuda médica de inmediato.

Lea toda la guía del producto para obtener información y advertencias adicionales.

### Cumplimiento con FCC y con el Ministerio de Industrias de Canadá

Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para dispositivos digitales clase B, conforme a la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al del receptor.
- Solicitar ayuda al concesionario o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por Pella Corporation podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con las normas RSS sin licencia del Ministerio de Industrias de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pudiese causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada exempts de licence standard RSS. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.