



Quirky + 

SPOTTER

USER GUIDE

**GUIDE DE
L'UTILISATEUR**

SPOTTER

USER GUIDE

GUIDE DE
L'UTILISATEUR



TABLE OF CONTENTS

THE INVENTION STORY	6
FEATURES AND FUNCTIONS	10
IN THE BOX	12
WHAT YOU'LL NEED	13
CONNECTING SPOTTER TO THE WINK APP	14
POSITIONING SPOTTER	16
USING SPOTTER	23
IMPORTANT SAFETY INFORMATION	24
WARRANTY	31
SUPPORT	37


SPOTTER WAS INVENTED BY DENNY FONG

an optometrist from Toronto, Ontario

When new dad Denny Fong's wife went back to work after maternity leave, he found himself overwhelmed by household chores. He came up with the idea for Spotter to keep himself connected to and in control of his home while he focused on his 6-month-old son. Since submitting this invention to Quirky, he's found endless possibilities for this new low-maintenance watchdog.

3426

influencers helped bring
Denny's idea to life.

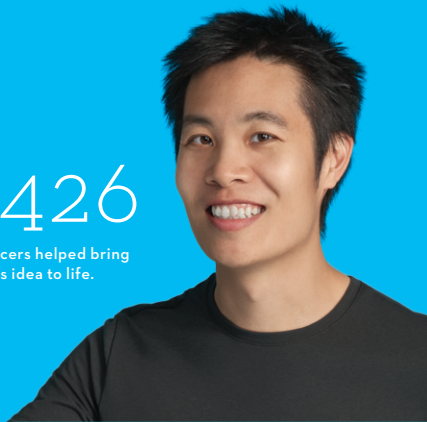

HOW QUIRKY WORKS...

- ① Submit your idea
- ② Help us decide
- ③ Influence and earn
- ④ We make it real
- ⑤ The world prospers

Submit your product idea to *quirky.com*

Like all Quirky products, Spotter was invented and influenced by real people like you.

Ordinary people with extraordinary imaginations submit ideas to Quirky every day, then we collaborate with our online community to make the best of those ideas a reality. When a product is sold, we share a cut of the revenue with all those who had an impact.

FEATURES AND FUNCTIONS

- Allows you to monitor motion, vibration, light, and temperature from your mobile device
- True passive infrared detection capability, enabling motion-detection by scanning an area
- Instantly connects to your mobile device over your Wi-Fi network
- Use with other smart devices as a trigger mechanism for home automation functionality
- Up to one year of continuous battery life



IN THE BOX



SPOTTER



2 SCREWS



2 PRE-INSTALLED
AA BATTERIES



USER GUIDE



DOUBLE-SIDED ADHESIVE
WALL MOUNT PAD

WHAT YOU'LL NEED

- Apple® or Android™ smart device (tablets and desktops not supported.)
- The Wink app downloaded to your mobile device from the iTunes App Store or Google Play. If you already have a Wink app installed, please download the latest version to ensure you have the most updated support.
- A Wi-Fi® network.

CONNECTING SPOTTER TO THE WINK APP

- 1 Open back cover by twisting and remove the ribbon from the pre-installed batteries. Close back cover.
- 2 Open the Wink app on your mobile device and log in with your email address and password. If this is your first time using the Wink app, tap Sign Up to create an account.
- 3 Follow instructions on the Wink app.

POSITIONING SPOTTER

There are many ways you can position Spotter for personalized monitoring:


- Place Spotter directly on any indoor counter, table, door, or flat surface where monitoring is needed.
- Magnets – Use Spotter's built-in magnets to stick it on any magnetic metal surface like your fridge, dryer, or cabinet.



- Adhesive pad – Use the included adhesive pad to secure Spotter to clean surface. Adhesive may damage certain surfaces during removal, so please test before using.



- Screws – Use included screws to attach Spotter to desired surface. Remove Spotter's back cover. Align arrow so it is pointing up, perpendicular to the ground. Screw the back cover into the surface you wish to mount Spotter on.
- NOTE: Do not mount Spotter on hot surfaces.

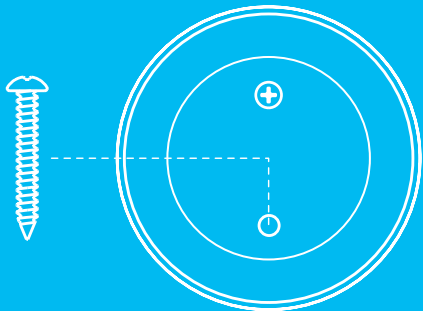



USING SPOTTER

- Once connected and customized using the Wink app, Spotter is ready to monitor motion, vibration, light and temperature, and alert you of any changes.
- Follow instructions on the Wink app to operate Spotter.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- Read all instructions and warnings prior to using Spotter. Failure to comply with instructions and warnings constitutes improper use of Spotter. Save all instructions.
- Quirky, Inc. is not responsible for improper use, which may result in personal injury or product damage.
- CAUTION: RISK OF ELECTRICAL SHOCK OR FIRE. DO NOT handle this device when your hands are wet or damp, or when you are standing on a wet or damp surface, or in water.
- DEVICE IS NOT WATERPROOF. Not intended for use in showers, saunas or in potentially wet locations. ALWAYS keep this fixture away from sinks, tubs, showers, etc.
- Keep away from children.
- Do not attempt to modify or disassemble device. There are no user-serviceable parts. Refer all servicing to qualified personnel.
- Keep away from excessive heat, or flame, or extreme temperatures.

- Remove dirt and grime as soon as it accumulates on device. Use a soft, damp cloth and a mild soap, if needed. NEVER submerge any part of the device in any solution to clean it. Do not use solvents such as gasoline, turpentine, etc. to clean device. Aerosols and other chemicals may fog the protective lens.
- For battery replacement: Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon - zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries.
- Battery must be recycled or disposed of properly.

COMPLIANCE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital

device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to

try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

The country code selection is for non-US models only and is not available to all US models per FCC regulation, all Wi-Fi product marketed in US must fixed to US operation channels only.

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

Quirky, Inc. ("Quirky") Original Purchase Product Warranty:

Quirky warrants to the original purchaser ("Purchaser") of this Quirky product, for the period of one (1) year following the date on which Purchaser purchases the product, that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship.

Quirky will refund or replace, at its option, any defective product free of charge.

In order to qualify for this warranty, the Purchaser

must provide the defective product and a copy of the original receipt of purchase to Quirky for inspection. The receipt of purchase must indicate the product purchased, price paid, date of purchase, and name of merchant.

To request service under this warranty, contact Quirky at 866-5-QUIRKY or questions@quirky.com and a Quirky representative will provide instruction on how to proceed.

This warranty shall be null and void if Quirky determines that the product has been improperly

installed, altered or tampered with in any way. This warranty does not protect against normal use, wear and tear, or damage due to abuse.

THIS WARRANTY CONTAINS THE SOLE WARRANTY OF QUIRKY. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF QUALITY, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SUCH IMPLIED WARRANTIES, IF ANY, ARE LIMITED IN DURATION TO THE TERM OF THIS WARRANTY. IN NO EVENT SHALL QUIRKY BE

LIABLE FOR INCIDENTAL, SPECIAL, DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SUCH AS, BUT NOT LIMITED TO, LOST BUSINESS OR PROFITS ARISING OUT OF THE SALE OR USE OF ANY QUIRKY PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Some jurisdictions do not allow exclusions or limitations on implied warranties or incidental, consequential or other damages, so the above exclusions and limitations may not apply to you.

COPYRIGHT AND TRADEMARK NOTICES

© 2014 Quirky, Inc. All rights reserved.

Quirky is a registered trademark of Quirky, Inc.

Wink is a trademark of Wink, Inc.

GE is a registered trademark of General Electric Company and is under license by Quirky, Inc.

Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance.

App store is a service mark of Apple, Inc.

Android and Google Play are trademarks of Google, Inc.

SUPPORT

Need help?

Email questions@quirky.com

Call 1-866-5QUIRKY



TABLE DES MATIÈRES

HISTOIRE DE L'INVENTION	40
CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS	44
CONTENU DE L'EMBALLAGE	46
CE QU'IL VOUS FAUT	47
CONNEXION DE SPOTTER À L'APPLICATION WINK	48
MISE EN PLACE DE SPOTTER	50
UTILISATION DE SPOTTER	57
INFORMATIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ	58
GARANTIE	65
SOUTIEN	71

SPOTTER A ÉTÉ INVENTÉ PAR DENNY FONG

un optométriste de Toronto, en Ontario

Lorsque la femme du nouveau papa Denny Fong est retournée au travail après son congé de maternité, il s'est retrouvé accablé par les corvées ménagères. L'idée de Spotter lui est venue pour rester connecté et en contrôle de ses tâches quotidiennes tout en s'occupant de son fils de 6 mois. Depuis qu'il a soumis cette invention à Quirky, il a découvert d'innombrables utilités à ce nouveau chien de garde nécessitant peu d'entretien.

3426

personnes d'influence ont
contribué à la réalisation
de l'idée de Denny.



COMMENT QUIRKY FONCTIONNE

- ① Soumettez votre idée
- ② Aidez-nous à prendre une décision
- ③ Influencez et gagnez de l'argent
- ④ Nous transformons les idées en réalité
- ⑤ Tout le monde en profite

Soumettez votre idée de produit à [quirky.com](https://www.quirky.com)

Comme tous les produits Quirky, Spotter a été inventé et influencé par de vraies personnes comme vous.

Des personnes ordinaires à l'imagination extraordinaire soumettent leurs idées à Quirky chaque jour, puis nous collaborons avec notre communauté en ligne pour concrétiser les meilleures de ces idées. Lorsqu'un produit est vendu, nous partageons les revenus avec les personnes qui ont participé à sa création.

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

- Vous permet de surveiller les mouvements, les vibrations, la lumière et la température à partir de votre appareil mobile
- Véritable capacité de détection passive infrarouge, permettant la détection de mouvement sur une surface en mouvement, comme une porte, ou en balayant une aire
- Se connecte instantanément à votre appareil mobile via votre réseau Wi-Fi
- Utilisez conjointement avec d'autres appareils intelligents comme mécanisme de déclenchement de fonctionnalités domotiques

- Jusqu'à un an d'autonomie des piles



CONTENU DE L'EMBALLAGE



SPOTTER



2 VIS



2 PILES AA
PRÉINSTALLÉES



GUIDE DE
L'UTILISATEUR



SUPPORT MURAL ADHÉSIF
À DOUBLE FACE

CE QU'IL VOUS FAUT

- Appareil intelligent Apple® ou Android™ (tablettes et ordinateurs de bureau non pris en charge.)
- L'application Wink téléchargée sur votre appareil mobile de l'iTunes App Store ou de Google Play. Si vous avez déjà installé l'application Wink, veuillez télécharger la dernière version afin de vous assurer d'obtenir le soutien le plus récent.
- Un réseau Wi-Fi®.

CONNEXION DE SPOTTER À L'APPLICATION WINK

- 1 Ouvrez le panneau arrière en le tournant et retirez le ruban des piles préinstallées. Fermez le panneau arrière.
- 2 Ouvrez l'application Wink sur votre appareil mobile et ouvrez une session avec votre adresse courriel et mot de passe. Si c'est votre première utilisation de l'application Wink, touchez S'inscrire pour créer un compte.
- 3 Suivez les instructions de l'application Wink.

MISE EN PLACE DE SPOTTER

Il y a plusieurs façons de mettre en place Spotter pour une surveillance personnalisée :


- Placez Spotter directement sur un comptoir, une table, une porte ou une autre surface plane à l'intérieur, là où une surveillance est requise.
- Aimants – Utilisez les aimants intégrés à Spotter pour le coller à toute surface métallique comme votre réfrigérateur, sècheuse, ou armoire.



- Morceau d'adhésif – Utilisez le morceau d'adhésif inclus pour fixer Spotter à une surface propre. L'adhésif peut endommager certaines surfaces lors de son retrait, donc veuillez le tester avant de l'utiliser.



- Vis – Utilisez les vis incluses pour fixer Spotter à la surface voulue. Retirez le panneau arrière de Spotter. Alignez la flèche de façon à ce qu'elle pointe vers le haut, perpendiculaire au sol. Vissez le panneau arrière à la surface sur laquelle vous souhaitez installer Spotter.
- REMARQUE : ne pas installer Spotter sur les surfaces chaudes.

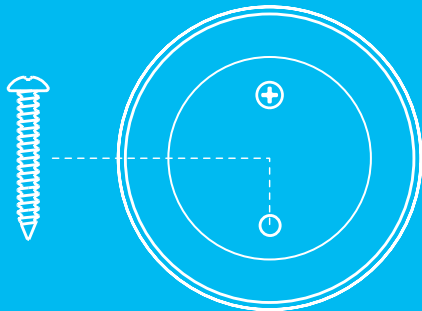



UTILISATION DE SPOTTER

- Une fois connecté et personnalisé au moyen de l'application Wink, Spotter est prêt à surveiller les mouvements, les vibrations, la lumière et la température et vous avertir de tout changement.
- Suivez les instructions de l'application Wink pour vous servir de Spotter.

INFORMATIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

- Lisez toutes les instructions et tous les avertissements avant d'utiliser Spotter. Ne pas respecter les instructions et les avertissements constitue une mauvaise utilisation de Spotter. Conservez toutes les instructions.
- Quirky, Inc. n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation qui pourrait entraîner des blessures personnelles ou endommager le produit.
- MISE EN GARDE : RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE. NE PAS manipuler cet appareil lorsque vos mains sont mouillées, ou humides, ou lorsque vous vous trouvez sur une surface mouillée ou humide, ou dans l'eau.

- CET APPAREIL N'EST PAS RÉSISTANT À L'EAU. Il n'est pas destiné à être utilisé dans les douches, saunas, ou endroits susceptibles d'être mouillés. Gardez TOUJOURS cette installation à l'écart des éviers, baignoires, douches, etc.
- Gardez hors de la portée des enfants.
- Ne pas tenter de modifier ou désassembler l'appareil. Il n'y a aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Confiez l'entretien à un personnel qualifié.
- Gardez à l'écart de la chaleur excessive, des flammes, ou des températures extrêmes.

- Enlevez la poussière et la saleté dès qu'elles s'accumulent sur l'appareil. Utilisez un chiffon doux et humide et un savon doux, au besoin. Ne submergez JAMAIS toute partie de cet appareil dans une solution pour le nettoyer. N'utilisez pas de solvants comme la gasoline, la térébenthine, etc. pour nettoyer l'appareil. Les aérosols et autres produits chimiques peuvent embuer la lentille de protection.
- Pour remplacer les piles : ne pas mélanger les nouvelles piles avec les anciennes. Ne mélangez pas les piles alcalines, standards (carbone, zinc), ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Les piles doivent être recyclées ou éliminées de manière adéquate.

CONFORMITÉ

Cet appareil respecte la partie 15 des Règles de la FCC. L'exploitation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence dommageable, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou toute modification non approuvé(e) expressément par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et évalué comme respectant les limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15

des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre une interférence dommageable dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer une interférence dommageable aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie quant à la présence d'interférence dans une installation précise. Si cet équipement cause des interférences dommageables à la réception radio ou télévisuelle, pouvant être déterminées en éteignant et en allumant l'équipement, nous encourageons l'utilisateur à tenter de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Rediriger ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance séparant l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise liée à un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le vendeur ou un technicien en radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'assistance.

Cet équipement est conforme aux limites portant sur l'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre la source de rayonnement et votre corps.

La sélection de code de pays s'applique au modèle non américain seulement et n'est pas disponible sur tous les modèles américains. Selon la réglementation de la FCC, tout produit Wi-Fi commercialisé aux États-Unis doit être réglé sur des canaux d'opération des États-Unis seulement.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Garantie sur achat de produit initial
Quirky Inc. (« Quirky »):

Quirky garantit à l'acheteur initial (« Acheteur ») de ce produit Quirky, pour une période d'un (1) an suivant la date d'achat de ce produit par l'Acheteur, que le produit est exempt de tout vice de conception, d'assemblage, de matériel ou de fabrication.

Quirky remboursera ou remplacera, à sa discrétion, tout produit défectueux, sans frais.

Pour être admissible à cette garantie, l'Acheteur doit fournir le produit défectueux et une copie du reçu original de l'achat à Quirky pour inspection. Le reçu d'achat doit indiquer le produit acheté, le montant payé, la date d'achat et le nom du commerçant.

Pour demander un service couvert par cette garantie, contactez Quirky au 866-5-QUIRKY ou à questions@quirky.com et un représentant vous indiquera la marche à suivre.

Cette garantie sera nulle et non avenue si Quirky détermine que le produit a été mal installé, altéré ou modifié de quelque façon que ce soit. Cette

garantie ne protège pas l'Acheteur contre l'usage normal, l'usure ou les dommages causés par une mauvaise utilisation.

CETTE GARANTIE CONSTITUE L'ENTIÈRE GARANTIE DE QUIRKY. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS UNE GARANTIE IMPLICITE OU UNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN EMPLOI PARTICULIER, ET DE TELLES GARANTIES IMPLICITES, LE CAS ÉCHÉANT, SE LIMITENT À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. EN AUCUN CAS QUIRKY NE SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE

TOUS DOMMAGES ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, DIRECTS, INDIRECTS OU IMMATÉRIELS, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES PERTES D'AFFAIRES OU DE PROFITS DÉCOULANT DE LA VENTE OU DE L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT QUIRKY, MÊME SI DE TELS DOMMAGES ÉTAIENT CONSIDÉRÉS COMME POSSIBLES.

Certaines collectivités publiques ne permettent pas les exclusions ou les limitations de garanties implicites sur les dommages accessoires, immatériels ou autres, et les exclusions et les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous.

AVIS CONCERNANT LES DROITS D'AUTEUR ET LES MARQUES DE COMMERCE

© 2014 Quirky, Inc. Tous droits réservés.

Quirky est une marque de commerce déposée de Quirky, Inc.

Wink est une marque de commerce de Wink, Inc.

GE est une marque de commerce déposée de General Electric Company et est utilisée sous licence par Quirky, Inc.

Wi-Fi est une marque de commerce déposée de Wi-Fi Alliance.

App Store est une marque de service d'Apple, Inc.

Android et Google Play sont des marques de commerce de Google, Inc.

SOUTIEN

Besoin d'aide?

Envoyez un courriel à questions@quirky.com

Composez le 1 866 5QUIRKY



R-INS-SPT2-X | rev110614