



P515-862

Home Keypad Lock

Installation Instructions
Model FE599

1 Important Information

- Lock comes preset with a default Programming Code.
- Lock comes preset with two default User Codes

Default Programming Code
Código de programación predeterminado
Code du défaut programmation

Default User Codes
Códigos de usuario predeterminado
Codes du défaut utilisateur

Place Label Here
Poner la etiqueta aquí
Placer l'autocollant ici



Need Help?


(888) 805-9837
(U.S.A./Canada)

Tools Needed

- Phillips screwdriver
- Tape Measure
- Pencil
- Optional**
- Flathead Screwdriver
- Wood Block
- Hammer

Do not use a power drill for installation


Contents

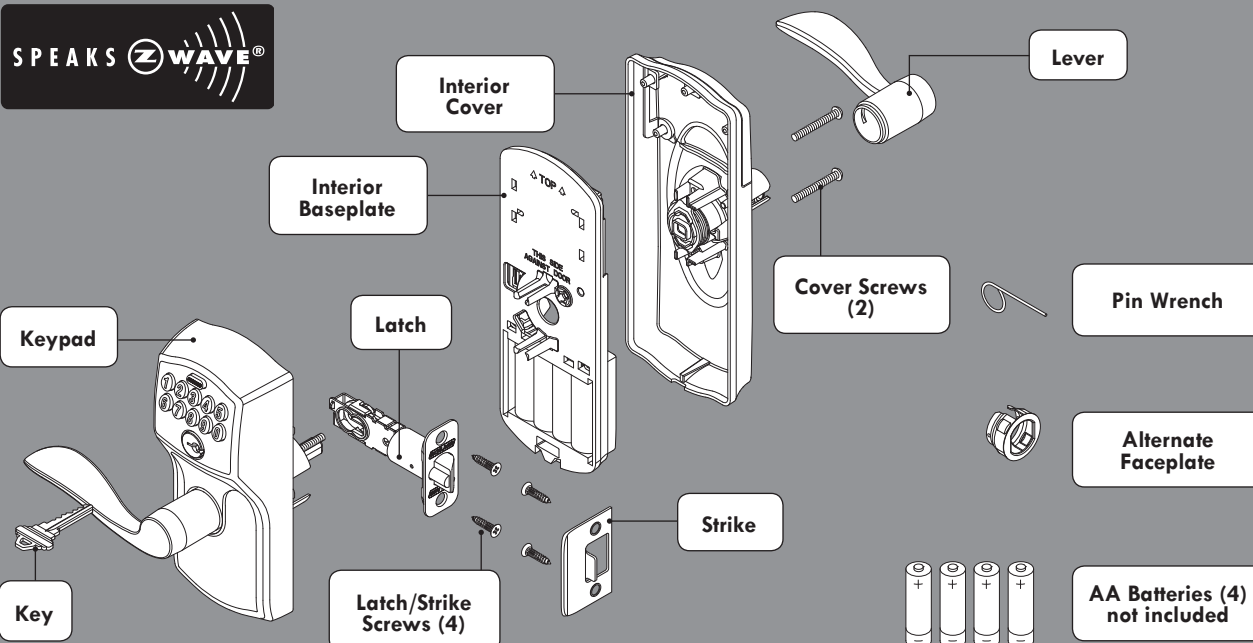

2 Install latch and strike.

2a. Check dimensions.


If door dimensions do not match, go to www.schlage.com for drilling instructions.

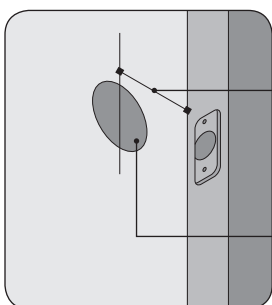

2 3/8" (60 mm)
OR
2 3/4" (70 mm)

2 1/8" (53 mm)
Hole


2b. Install strike onto door jamb.

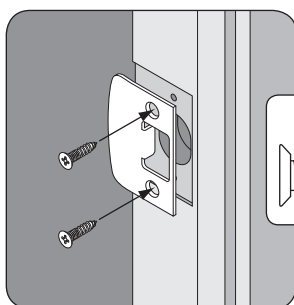


Actual Size (2)

2c. If Necessary, change latch faceplate.


Check edge of door to determine the type of faceplate required.

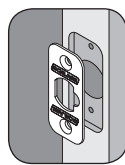

No change necessary.

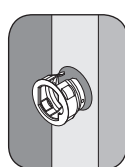


OR

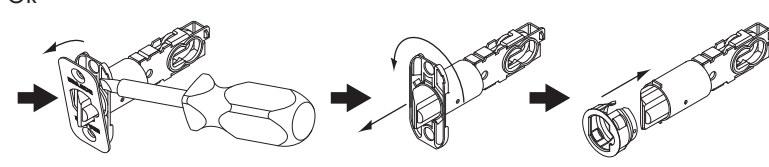


2d. Install Latch.

Latch must be flipped so that bevel faces toward door jamb.

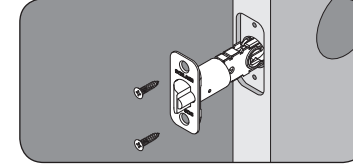



Bevel

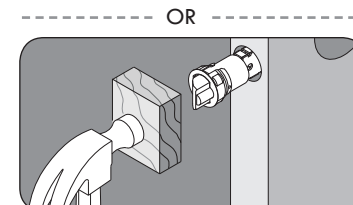

Jamb

3 Install exterior keypad assembly.


3a. Remove sticker from hands-free post.

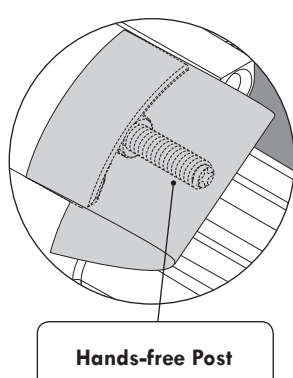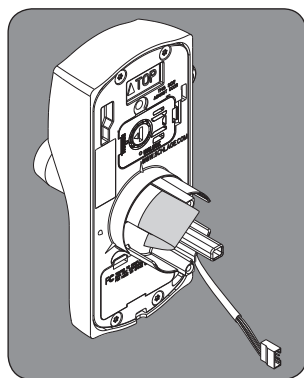

Hands-free Post

3b. Install exterior keypad.

Bar should slide smoothly through hole in latch. If not, check door dimensions.

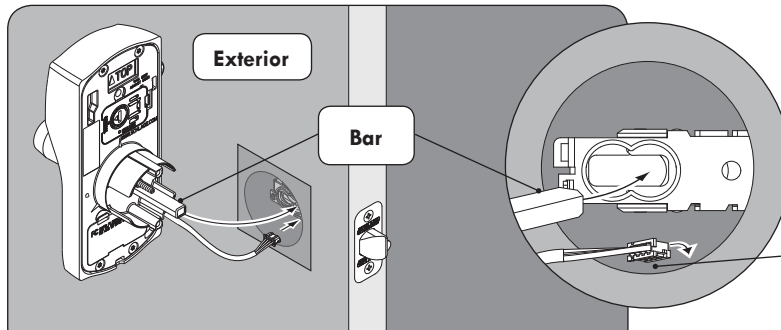


Exterior

Bar


IMPORTANT
Cable must slide
under latch.

3c. Adjust hands-free post.

The hands-free post is the threaded stud on back of lock. Its purpose (in step 4) is to attach the lock and baseplate together so that the lock will hold itself on the door. Hands-free post may need to be adjusted with a screwdriver to the dimensions shown.

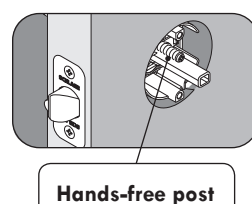

Hands-free post

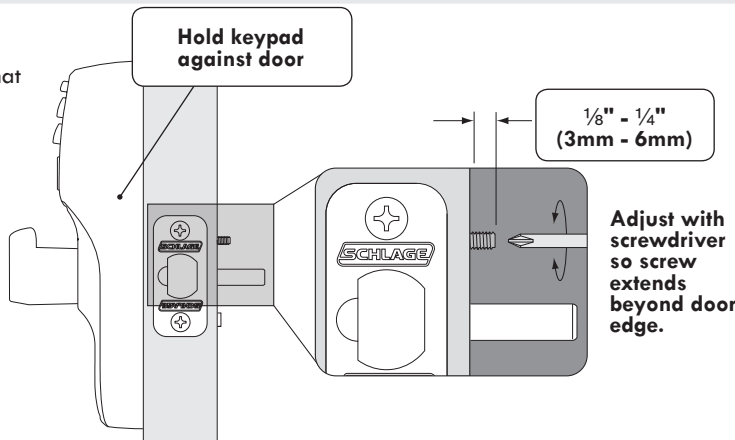

Hold keypad
against door



1/8" - 1/4"
(3mm - 6mm)

Adjust with
screwdriver
so screw
extends
beyond door
edge.

4 Install interior baseplate assembly.


4a. Feed cable through interior baseplate

Feed the cable through the hole as shown below. DO NOT connect the cable at this point.

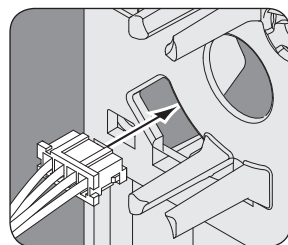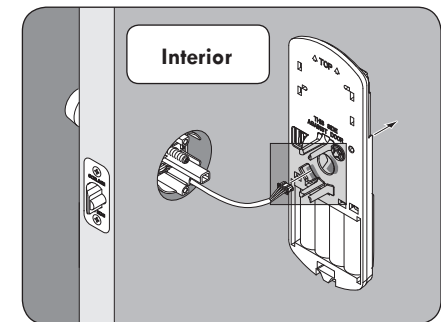


4b. Slide baseplate onto door over hands-free post.

Hands-free post should lock plate against door surface.

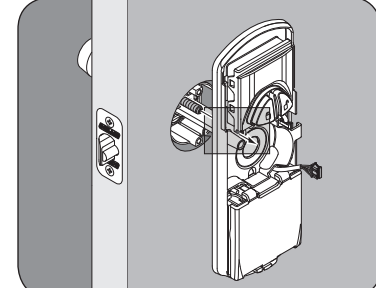


Hands-free post

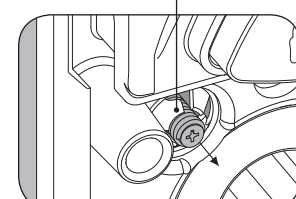


If hands-free post does not lock plate onto door, see step 3c for adjustment.

4c. Connect the cable.

Snap the connectors together. Route wires so they will not be pinched.

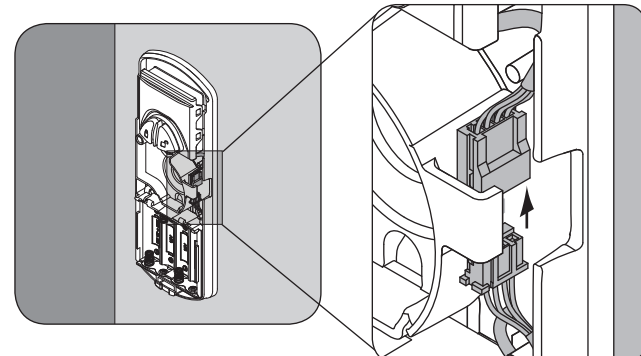


4d. Install batteries and battery cover.

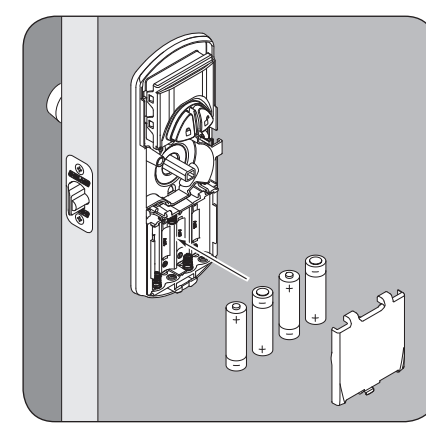

5 Install interior cover and lever.

5a. Install interior cover.


Tuck wires into open space on baseplate. Be careful not to pinch any wires between cover and baseplate.

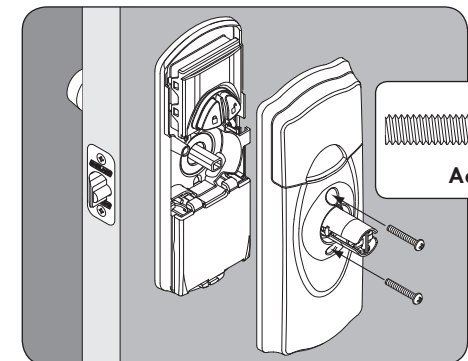

Actual Size (2)

5b. Install interior lever.

If the lever does not snap into place easily, you may have to tap the lever with a hammer using a piece of wood to cushion it. Be careful not to damage the finish of the lever.

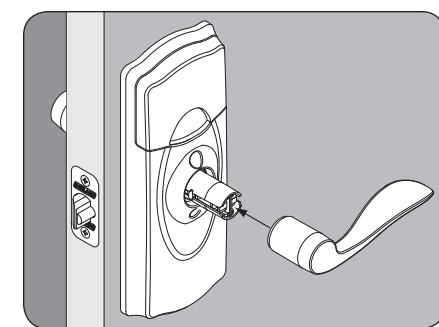


See step 5c to verify
that the lever is handed
correctly to match your
door.

5c. If needed, switch levers.








Correct

No change necessary

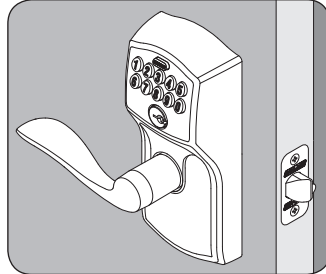

Incorrect

To Change Lever Handing

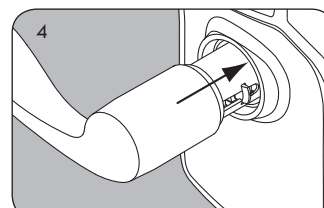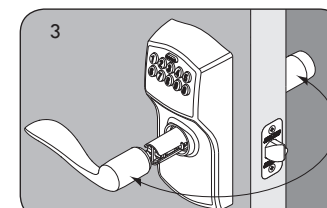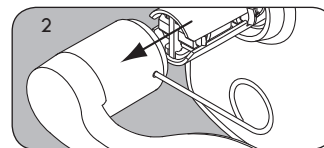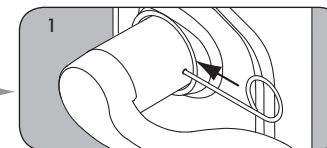
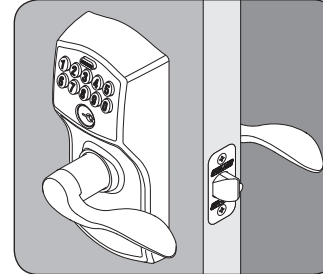


6 Test locking function: TEST WITH DOOR OPEN!

6a. Test locking and unlocking from the Interior.



To Unlock (from inside):
Press the Unlock button.
Green = Unlocked

To lock (from Inside):
Press the Lock button.
Red = Locked

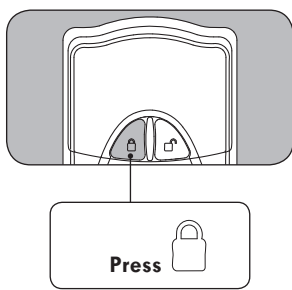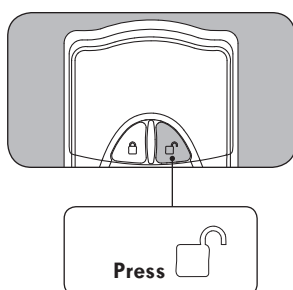

6b. Test outside entry.

1. Find User Code A on the yellow sticker.
2. Enter User Code A (four digits) into the keypad.
3. Rotate and then release lever.

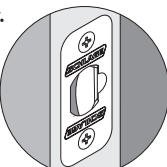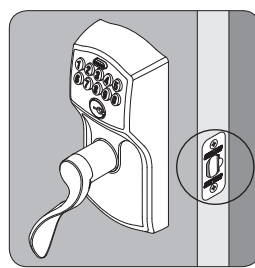


Did latch retract and then extend?
Yes. Lock is installed correctly.

No. Latch retracted but did not extend (latch bound). Check step 3b.

No. Nothing happened. Check steps 4c and 4d.

CAUTION

If Lock Removal is Required
Hands free post must be disengaged to
prevent damage to lock.

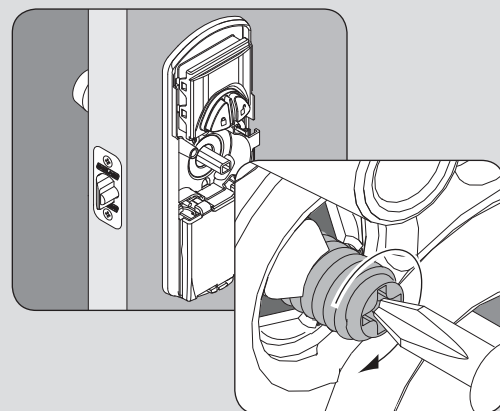

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause
undesired operation.

Changes or modifications to this equipment not
expressly approved by Schlage could void the
user's authority to operate the equipment.

FCC ID: P2GFE599 IC: 7654A-FE599



© Allegion 2014
Printed in U.S.A.
P515-862 07/14-e

cerradura del teclado para el hogar

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
MODELO FE599

Clavier numérique serrure

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
MODÈLE FE599

Herramientas necesarias

Outils nécessaires

- Destornillador Phillips
- Tournevis cruciforme
- Cinta métrica
- Ruban à mesurer
- Lápiz
- Crayon

Herramientas opcionales

Outils facultatifs

- Destornillador de cabeza plana
- Tournevis à tête plate
- Bloque de Madera
- Bloc en bois
- Martillo
- Marteau

¡NO use un taladro eléctrico para la instalación!

N'utilisez PAS une perceuse électrique pour l'installation!

SCHLAGE


¿Necesita ayuda?
Vous avez besoin d'aide?

(888) 805-9837
(U.S.A./Canada)

Contenido

Contenu

SPEAKS **Z-WAVE**

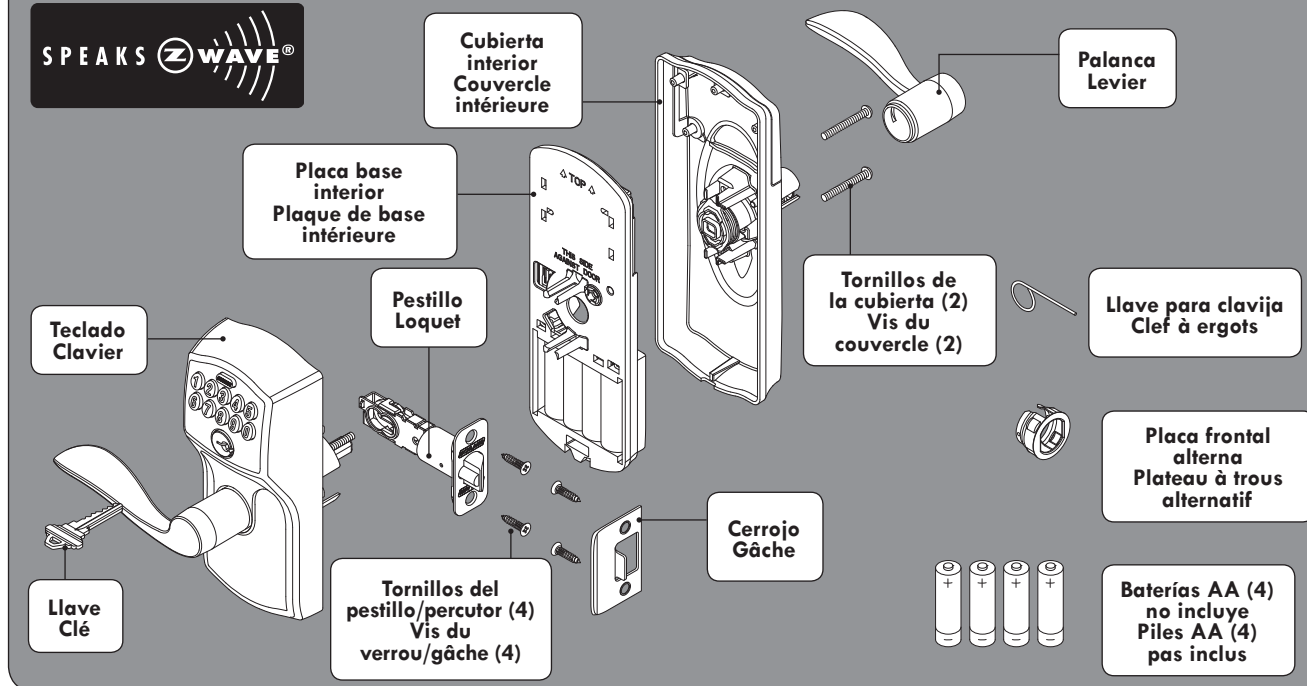


2 Revise las dimensiones de la puerta. Vérifier les dimensions de la porte.

2a. Verifique las dimensiones.

Vérifiez les dimensions.

Si las dimensiones de la puerta no coinciden, vaya a www.schlage.com para obtener las instrucciones sobre la perforación.

Si les dimensions de la porte ne correspondent pas, consultez le www.schlage.com pour obtenir les instructions de perçage.

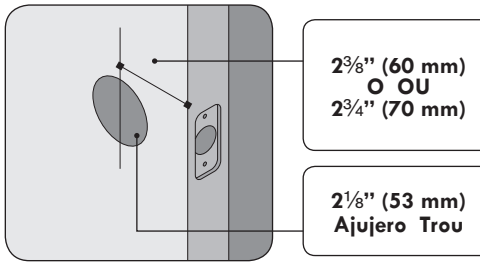


2 5/8" (60 mm)
OU
2 3/4" (70 mm)

2 1/8" (53 mm)
Agujero Trou

2b. Coloque la placa en la jamba de la puerta.

Installez la gâche sur le montant de la porte.

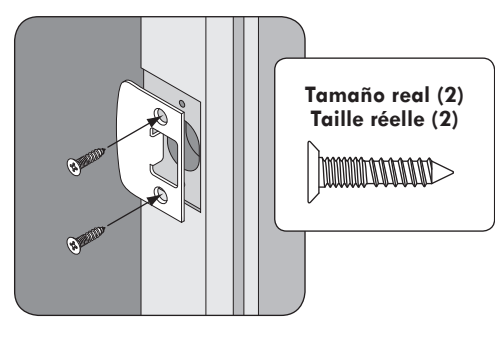


Tamaño real (2)
Taille réelle (2)

2c. Si es necesario, cambie la placa frontal.

Changez la tôle au besoin.

Verifique el borde de la puerta para determinar el tipo de placa frontal que requiere. Vérifier le coin de porte pour déterminer le type nécessaire de plaque avant.

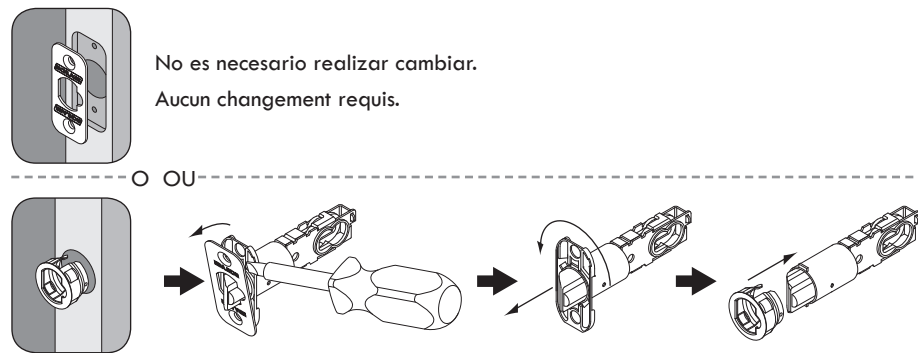


No es necesario realizar cambiar.
Aucun changement requis.

2d. Instale el pestillo.

Installez le loquet.

Se debe voltear el pestillo de modo que el biselado vea hacia la jamba de la puerta. Le verrou doit être basculé pour que le biseau fasse face au montant de porte.

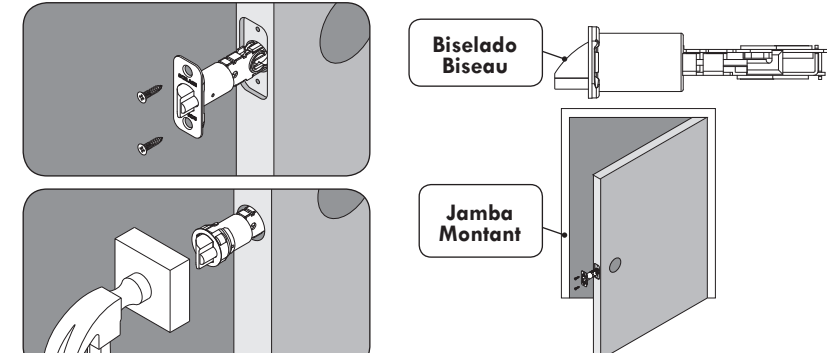


Biselado
Biseau

Jamba
Montant

3 Instale la unidad del teclado. Installez l'assemblage de le clavier.

3a. Remueva la etiqueta del poste de manos libres.

Retirer l'autocollant de le tenon mains libres.

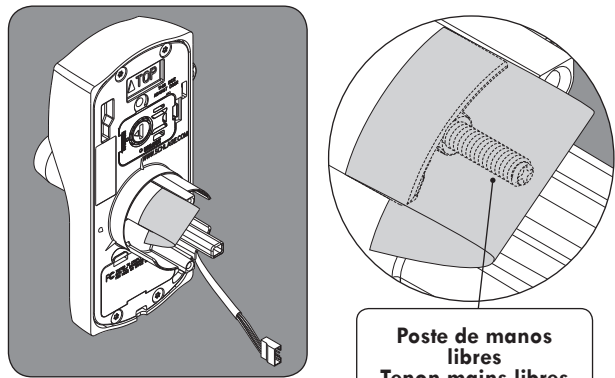


Poste de manos
libres
Tenon mains libres

3b. Instale el teclado exterior.

Installez le clavier numérique extérieur.

La barra debe deslizarse suavemente por el orificio en el pasador. De lo contrario, verifique las dimensiones de la puerta.

La barre devrait glisser aisément dans l'orifice situé dans le loquet. Si ce n'est pas le cas, vérifiez les dimensions de la porte.

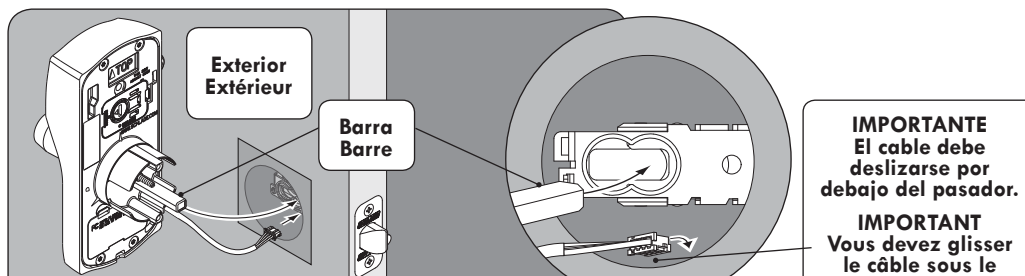

IMPORTANTE
El cable debe
deslizarse por
debajo del pasador.


IMPORTANT
Vous devez glisser
le câble sous le
loquet.

3c. Ajuste el poste de manos libres.


Régler le tenon mains libres.

El poste de manos libres es el perno remachado en la parte posterior de la cerradura. Su propósito (en el paso 4) es sujetar la cerradura y la placa base juntas de modo que la cerradura se sostenga en la puerta. Es posible que el poste de manos libres requiera ser ajustado con un destornillador a las dimensiones que se muestran abajo.

Le tenon mains libres correspond au goujon fileté à l'arrière de la serrure. Son objectif (à l'étape 4) est d'attacher ensemble la serrure et la plaque de base pour que la serrure se tienne en place sur la porte. Il faut peut-être régler le tenon mains libres avec un tournevis selon les dimensions affichées ci-dessous.



Poste de manos libres
Tenon mains libres

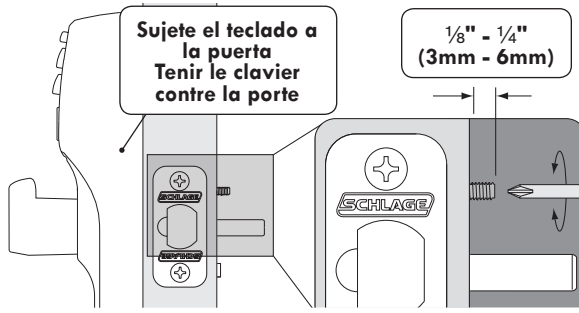

Sujete el teclado a
la puerta
Tenir le clavier
contre la porte

1/8" - 1/4"
(3mm - 6mm)

Ajuste con un destornillador para que el tornillo se prolongue más allá del borde de la puerta. Régler avec un tournevis pour que la vis ressorte hors du coin de porte.


4 Instale la unidad de la placa base interior. Installez l'assemblage de la plaque de base intérieure.

4a. Cable de alimentación a través de la placa base interior.

Enfiler le câble dans la plaque de base intérieure.

Coloque el cable de alimentación a través del orificio como se muestra abajo. NO conecte el cable en este momento.

Enfiler le câble dans le trou comme l'indique l'image ci-dessous. NE PAS connecter le câble à ce moment.

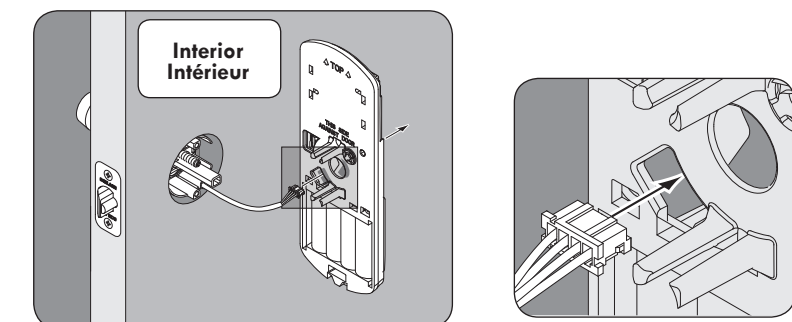


Interior
Intérieur

4b. Deslice la placa base en la puerta sobre el poste de manos libres.

Glisser la plaque de base dans la porte sur le tenon mains libres.

El poste de manos libres debe cerrar la placa contra la superficie de la puerta. Le tenon mains libres doit verrouiller la plaque contre la surface de la porte.

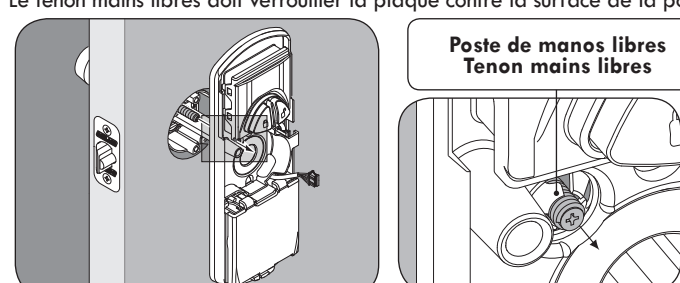

Poste de manos libres
Tenon mains libres


Si el poste de manos libres no cierra la placa en la puerta, revise el paso 3c para ajustar. Si le tenon mains libres ne verrouille pas la plaque sur la porte, voir l'étape 3c pour le réglage.

4c. Conecte el cable.

Connecter le câble.


Coloque los conectores juntos. Coloque los cables para que no se aplasten.

Connecter les connecteurs. Acheminez les fils en s'assurant qu'il ne soient pas pincés.

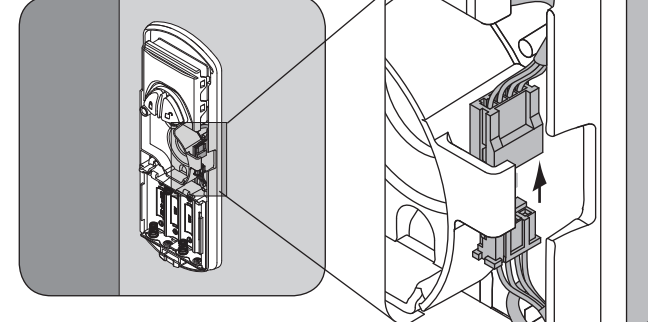

4d. Instale las baterías y la cubierta de las baterías.

Installer les piles et le couvercle de piles.

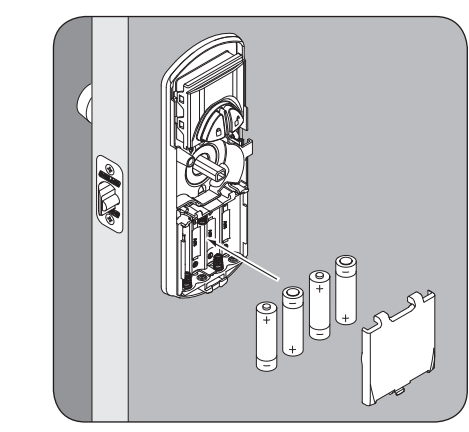


5 Instale la cubierta interior y la manija. Installez le couvercle intérieur et le levier.

5a. Instale la cubierta.

Installez le couvercle.

Meta los cables en el espacio disponible en la placa base. Tenga cuidado de no pellizcar los cables entre la cubierta y la placa base. Glisser les fils dans l'espace ouvert de la plaque de base. S'assurer de ne pincer aucun fil entre le couvercle et la plaque de base.

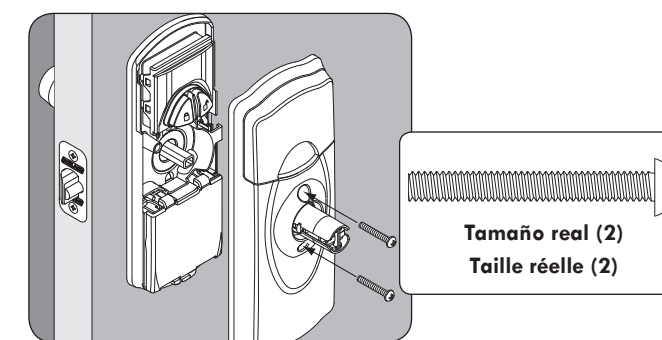


Tamaño real (2)
Taille réelle (2)

5b. Instale la manija interior.

Installez le levier intérieur.

Si la palanca no entra en su lugar con facilidad, puede ser que usted tenga que dar unos ligeros golpes a la palanca con un martillo utilizando un pedazo de madera para protegerla. Tenga cuidado de no dañar el acabado de la palanca.

Si le levier ne se met pas en place facilement, vous devrez taper sur le levier avec un marteau en utilisant un morceau de bois pour l'amortir. S'assurer de ne pas endommager le fini du levier.

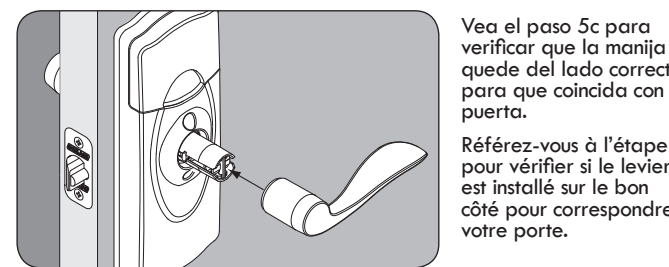

Vea el paso 5c para verificar que la manija quede del lado correcto para que coincida con la puerta.


Référez-vous à l'étape 5c pour vérifier si le levier est installé sur le bon côté pour correspondre à votre porte.

5c. De ser necesario, intercambie las manijas.

Au besoin, échangez les leviers.






Correcto
Correct

No es necesario realizar cambiar.
Aucun changement requis.

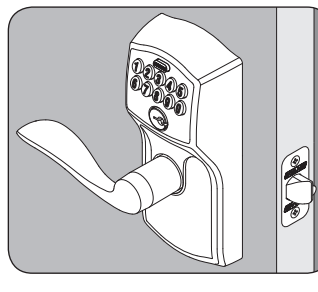

Incorrecto
Incorrect

Para cambiar el lado de la manija
Pour changer la position du levier

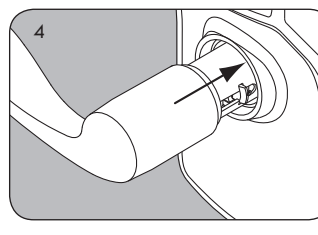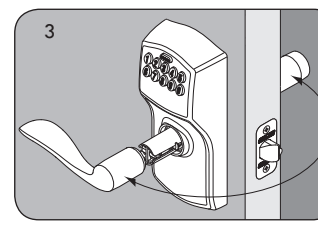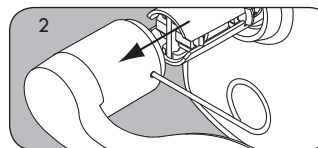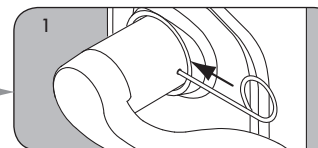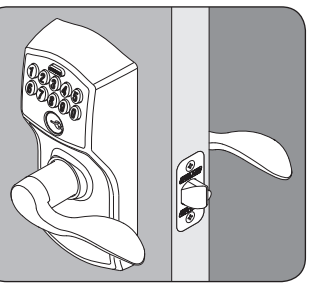

6 Prueba de la función de la cerradura: Tester la fonction de verrouillage:

¡Pruebe con la puerta abierta! Tester avec la porte ouverte!

6a. Pruebe cerrar y abrir desde el interior.


Tester le verrouillage et le déverrouillage depuis l'intérieur.

Para abrir (desde el interior): Presione el botón. Verde = Abierto.

Para cerrar (desde el interior): Presione el botón. Rojo = Cerrado.

Pour déverrouiller (depuis l'intérieur): appuyer sur le bouton. Vert = déverrouillé.

Pour verrouiller (depuis l'intérieur): appuyer sur le bouton. Rouge = verrouillé.

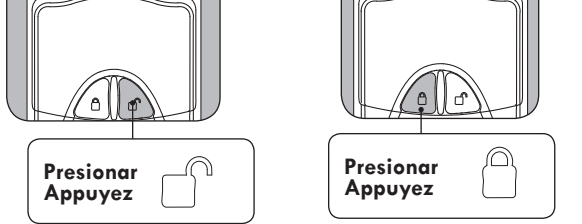

Presionar
Appuyez

Presionar
Appuyez


6b. Pruebe desde afuera.

Tester l'entrée extérieure.

1. Busque el código de usuario A en el adhesivo amarillo. Repérez le code d'utilisateur A sur l'autocollant jaune.

2. Ingrese el código de usuario A (cuatro dígitos) en el teclado. Inscrivez le code d'utilisateur A (quatre chiffres) sur le clavier numérique.

3. Gire y luego suelte la manija. Faites pivoter et relâchez le levier.

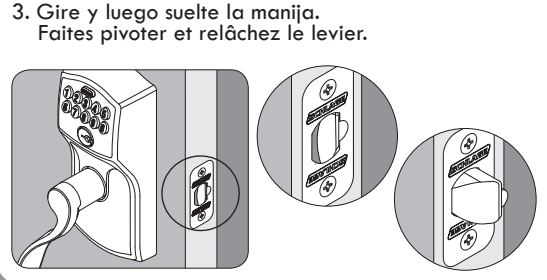

¿Se retrajo el pestillo y luego se extendió?

Le loquet s'est-il escamoté pour ensuite se déployer?

Si. La cerradura se instaló correctamente.

Oui. Le verrou est installé correctement.

No. El pestillo se retrajo pero no se extendió (atasco del pestillo). Vérifiez le paso 3b.

Non. Le loquet est escamoté, mais il ne s'est pas déployé (limite du loquet). Vérifiez l'étape 3b.

No. No sucede nada. Verifique el pasos 4c y 4d.


Non. Rien ne s'est produit. Vérifiez l'étapes 4c et 4d.

PRECAUCIÓN MISE EN GARDE

Si requiere retirar el candado

Si le retrait du verrou est nécessaire
Debe retirar el poste de manos libres para evitar dañar el candado.

Le pivot doit être libéré manuellement pour prévenir les dommages à la serrure.

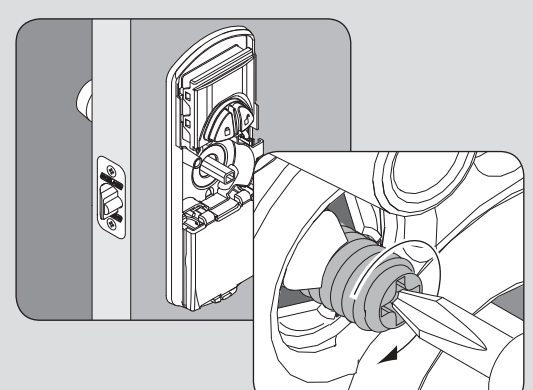

Aviso de la CCF

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación no deseada.

Los cambios o modificaciones hechas a este equipo sin contar con la autorización expresa de Schlage podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.


FCC ID: P2GFE599 IC: 7954A-FE599

Avis de la FCC


Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) Le dispositif ne doit pas émettre d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toutes les interférences reçues incluant celles pouvant nuire au fonctionnement.

Tout changement et toute modification à cet équipement sans l'approbation expresse de Schlage pourraient annuler l'autorisation de fonctionnement de cet équipement par son utilisateur.

FCC ID: P2GFE599 IC: 7654A-FE599



BEGINNING SHEET

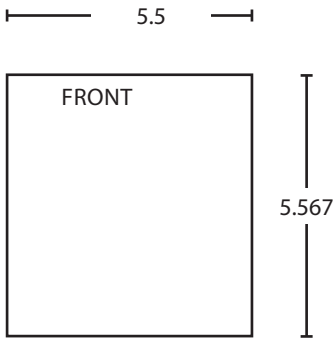

FOLDED SHEET

Additional Notes:
1. None

Revision History						Revision Description: E > Revised artwork			
A	B	C	D	E	F				
001792	004175	005858	023215	054442					
Material White Paper						Edited By	Approved By	EC Number	Release Date
						D. Rollison	M. Roberts	054442	07-11-14
Notes 1. printed two sides 2. printed black 3. tolerance ± .13 4. printed in country may vary 5. drawings not to scale						Title FE599 IS			
						Creation Date 06-20-2008	Number P515-862		Revision E
						Created By S. Bieker	Activity 3899 Hancock Expwy Security, CO 80911		© Allegion 2014
						Software: InDesign CS6			